Pistola de Engrase EBW2

Bateria Art.-Nr. 0700 960 313

Cargador Art.-Nr. 0700 960

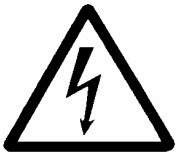

Antes de utilizar los productos, leer atentamente las instrucciones de seguridad así como el manual de usuario.
Utilice este cargador, solo con baterías Würth 0700 960 313. Mantener el cargador alejado de agua, lluvia y sitios húmedos. Las ranuras superiores, del cargador, no se deben tapar, cuando se esté utilizando. Antes de conectar el cargador asegurarse que la tensión es la que marca la etiqueta del cargador.
Desconectar el cargador cuando no se esté utilizando. Asegurar que no se provocan cortocircuitos en los terminales de la batería.

ACCESORIOS para Art.-Nr. 0700 533 1 a 12 VDC

Art.-Nr. 0700 960 313 Batería Recargable

Batería	Nicd
Voltaje	12 V DC
Capacidad	1300 mAh
Peso	0,61 kg

ATENCION: Las baterías defectuosas deben ser recicladas apropiadamente, según normativas de CE.

Art.-Nr. 0700 960 Cargador de Baterías

Cargador de Batería	
Tensión de entrada	220-240 V, 50 Hz 350 mA
Tensión de salida	14,5 V DC
Corriente de carga	1,5 A max.
Testigos luminosos	*Rojo* Carga Rapida — *Verde* Cargada / Carga Lenta Continua
Conexión	Cable aprox. 1,8 m long, con enchufe
Compartimiento de carga	Para Batería de 12 V
Peso	1,02 kg

ATENCIÓN

Las baterías nuevas se envían descargadas.
La primera carga debería ser de 12 horas, antes de su utilización.
No cargar la batería cuando la temperatura está por debajo de 0° C o por encima de 40° C.
Insertar la batería en el alojamiento. Conectar el cargador a la corriente. El piloto rojo se deberá encender indicando que está en carga. Antes de que el piloto rojo se apague, indicando que la batería está cargada, el piloto verde se encenderá indicando que se ha pasado al modo de carga lenta
Cuando se esté utilizando la pistola EBW2 y ésta no de suficiente presión para realizar el trabajo, es momento de recargar el la batería. Recargar la batería antes de esta condición puede reducir la vida de la batería. Seguir utilizando la pistola, después de esta condición, puede dañar la batería. Una carga rápida, como mínimo, dura 1 hora. Para quitar la batería, apretar los dos botones amarillos, uno a cada lado y tirar.